

Руководство пользователя S24C750P

Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.

ПЕРЕД	7	Авторское право
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ	7	Обозначения, используемые в данном руководстве
иоделия:	8	Чистка
	8	Чистка
	9	Выбор пространства для безопасной установки
	9	Меры предосторожности при хранении
	10	Меры предосторожности
	10	Символы
	11	Электрическая часть и безопасность
	12	Установка
	14	Эксплуатация
	19	Правильное положение тела при использовании устройства
ПОДГОТОВКА	20	Проверка содержимого
подголовии	20	Снятие упаковки
	21	Проверка компонентов
	22	Элементы
	22	Кнопки на передней панели
	24	Задняя сторона
	25	Установка
	25	Крепление подставки
	27	Регулировка угла наклона и высоты устройства
	27	Поворот монитора
	28	Замок для защиты от краж
	29	"MagicRotation Auto"

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И	30	Перед подключением
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА-	30	Контрольные моменты проверки перед подключением
ИСТОЧНИКА СИГНАЛОВ	30	Подключение кабеля питания
	31	Подключение и использование компьютера
	31 35 36 37	Подключение к компьютеру Установка драйвера Выбор оптимального разрешения Изменение разрешения на компьютере
НАСТРОЙКА ЭКРАНА	41	Яркость Настройка Яркость
	42 42	Контраст Настройка Контраст
	43 43	Четкость Настройка Четкость
	44 44	SAMSUNG MAGIC Bright Настройка SAMSUNG MAGIC Bright
	46 46	SAMSUNG MAGIC Upscale Настройка SAMSUNG MAGIC Upscale
	47 47	Формат изобр-я Изменение параметра Формат изобр-я
	49	Ур черного HDMI Настройка параметров Ур черного HDMI
	50 50	Время отклика Настройка Время отклика
	51 51	По гор. и По верт. Настройка По гор. и По верт.
	52 52	Грубо Настройка Грубо

53 53	Точно Настройка Точно
54 54	Кр. Настройка Кр.
55 55	Зел. Настройка Зел.
56 56	Син. Настройка Син.
57 57	Оттенок Настройка параметров Оттенок
58 58	Гамма Настройка Гамма
59 59	Язык Настройка Язык
60	Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт Настройка Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт
61 61	Вр. Отобр. Настройка Вр. Отобр.
62 62	прозрачность Изменение настройки Прозрачность
63 63	Фабр. настройки Инициализация настроек (Фабр. настройки)
64 64	Экосохранение Настройка Экосохранение
65 65	Таймер выкл. Настройка Таймер выкл.
	53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 64 65

	66 66	Выключить через Настройка Выключить через
	67 67	Режим ПК/AV Настройка Режим ПК/AV
	68 68	Время повт. клав. Настройка Время повт. клав.
	69 69	Обнар. Источника Настройка Обнар. Источника
	70 70	Прогр. кнопка Настройка параметра Прогр. кнопка
«RNДАМЧОФНИ» ОНЭМ И ПРОЧЕЕ	71 71	ИНФОРМАЦИЯ Отображение ИНФОРМАЦИЯ
	72	Настройка параметров Яркость и Контраст на главном экране
	73	Изменение настройки Громк. на экране включения
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	74 74 74 75	MagicTune Что такое "MagicTune"? Установка программного обеспечения Удаление программного обеспечения
	76 76 77	MultiScreen Установка программного обеспечения Удаление программного обеспечения
РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ	78	Требования, которые необходимо выполнить перед обращением в центр
НЕИСПРАВНОСТЕЙ	78 78 78	по обслуживанию клиентов Samsung Проверка работы устройства Проверка разрешения и частоты Проверьте следующие показатели.
	81	Вопросы и ответы

УКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ	83	Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ	85	Режим экономии электроэнергии
	86	Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме
ПРИЛОЖЕНИЕ	88	Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
	95	Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)
	95	В изделии не обнаружено неисправностей
	95	Повреждение изделия по вине клиента
	96	Прочее
	97	Правильная утилизация
	97	Правильная утилизация изделия
		(Использованное электрическое и
		электронное оборудование)
	98	Терминология

Авторское право

Содержание этого руководства может изменяться без уведомления для улучшения качества изделия.

© Samsung Electronics, 2013.

Авторские права на это руководство принадлежат компании Samsung Electronics.

Использование или воспроизведение данного руководства целиком или его отдельных частей без разрешения Samsung Electronics запрещено.

Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.

VESA, DPM и DDC являются зарегистрированными торговыми марками Video Electronics Standards Association.

- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (а) Если вы вызовите специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства.
 (Это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством.)
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности устройства.
 - (Это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством.)
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Следующие изображения приведены только для справки. Реальные ситуации могут отличаться от изображенных.

Чистка

Чистка

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

При чистке выполните следующие действия.



- 1. Выключите монитор и компьютер.
- 2. Отключите кабель питания от монитора.



Держите кабель питания за вилку и не касайтесь кабеля влажными руками. При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.




3. Протрите экран монитора чистой мягкой сухой тканью.



Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества.



 Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.



4. Смочите мягкую сухую ткань в воде, а затем отожмите ее, чтобы очистить внешние поверхности монитора.




- 5. Подключите кабель питания после чистки изделия.
- 6. Включите монитор и компьютер.

Выбор пространства для безопасной установки

• Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции. Повышение внутренней температуры устройства может привести к его возгоранию и повреждению. При установке устройства убедитесь, что вокруг него оставлено места не менее, чем показано ниже.



Внешний вид зависит от модели устройства.

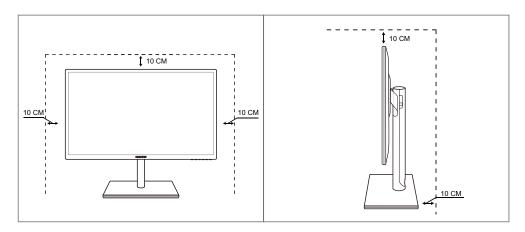

Меры предосторожности при хранении



Если необходима чистка внутренних частей монитора, обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 88). (платная услуга).

Меры предосторожности

Осторожно

Опасность поражения электрическим током. Не открывать.

Осторожно: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри нет деталей, требующих обслуживания пользователем. Все работы по сервисному обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.



Этот символ означает наличие внутри изделия деталей, находящихся под высоким напряжением. Любой контакт с внутренними частями изделия опасен.



Этот символ предупреждает о том, что к изделию прилагается документация, содержащая важные данные об эксплуатации и обслуживании.

Символы

Предупреждение	При несоблюдении инструкций возможны серьезные и фатальные травмы.
Осторожно	При несоблюдении инструкций возможны травмы или причинение материального ущерба.
\Diamond	Выполнять действия, отмеченные этим символом, запрещено.
•	Следует соблюдать инструкции, отмеченные этим символом.

Электрическая часть и безопасность



Следующие изображения приведены только для справки. Реальные ситуации могут отличаться от изображенных.



Предупреждение



Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания.

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не подключайте много изделий к одной электророзетке.

• Возможен перегрев розетки и возгорание.



Не трогайте кабель питания влажными руками.

• При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.



Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.

• Ненадежное соединение может стать причиной пожара.



Кабель питания следует подключать к заземленной розетке (только для устройств с типом изоляции 1).

• Возможно поражение электрическим током или травмы.



Не перегибайте и не натягивайте кабель питания. Не нагружайте кабель питания тяжелыми предметами.

• Повреждение кабеля питания может стать причиной поражения электрическим током или пожара.



Не прокладывайте кабель питания и не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Удалите посторонние вещества, например пыль, вокруг контактов вилки и в розетке питания с помощью сухой ткани.

• Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.

Осторожно



Не отключайте кабель питания во время использования изделия.

• Возможно повреждение изделия или поражение электрическим током.



Не используйте кабель питания для других изделий, кроме авторизованных изделий, поставляемых компанией Samsung.

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.



При подключении кабеля питания оставляйте свободный доступ к розетке электросети.

• При возникновении каких-либо проблем с изделием отключите кабель питания, чтобы полностью обесточить изделие.

Питание изделия нельзя полностью отключить кнопкой включения питания.



При отключении кабеля питания от розетки электропитания держите его за вилку.

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.

Установка



Предупреждение



Не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.

• Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.



Не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например на книжных полках или в стенных шкафах.

• Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара из-за повышения внутренней температуры.



Пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям.

• Дети могут задохнуться.



Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.).

- Возможно падение и повреждение изделия или травмы.
- Использование изделия в местах с повышенной вибрацией может стать причиной повреждения изделия или пожара.



Не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.

Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например печей.

• При несоблюдении этого требования возможно сокращение срока службы изделия или возгорание.



Не устанавливайте изделие в местах, доступным маленьким детям.

• Изделие может упасть и травмировать детей.



Пищевое масло, например соевое, может повредить или деформировать устройство. Не устанавливайте устройств в кухне или неподалеку от кухонного стола.







Не роняйте изделие во время транспортировки.

• Иначе, это может стать причиной повреждения изделия или травм.



Не кладите изделие лицевой стороной вниз.

Возможно повреждение экрана.



Перед установкой изделия на шкаф или полку убедитесь в том, что нижний край лицевой стороны изделия не выступает за край шкафа или полки.

- Возможно падение и повреждение изделия или травмы.
- Устанавливайте изделие только на шкафы или полки подходящего размера.



Осторожно устанавливайте изделие.

• Возможно падение и повреждение изделия или травмы.



Установка изделия в неподходящих местах (в местах, характеризующихся наличием большого количества мелких частиц, химических веществ или повышенной температурой, а также в аэропортах или на вокзалах, где изделие должно непрерывно работать в течение длительного времени) может серьезно сказаться на работе изделия.

• При установке изделия в таких местах следует проконсультироваться в сервисном центре Samsung (страница 88).

Эксплуатация



Предупреждение



Внутри изделия течет ток высокого напряжения. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или изменять изделие.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Для выполнения ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 88).



При перемещении изделия отключите выключатель питания и отсоедините кабель питания и все остальные подключенные кабели.

• Если это требование не выполнено, возможно повреждение кабеля питания или поражение электрическим током.



Если изделие создает странный звук, выделяет запах гари или дым, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 88).

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не позволяйте детям виснуть на изделии или забираться на него.

• Возможно падение изделия и травмирование детей.



Если изделие упало или повреждена наружная поверхность изделия, выключите изделие, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 88).

 При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не помещайте тяжелые объекты, игрушки или сладости на верх изделия.

 Изделие или тяжелые объекты могут упасть, если дети попытаются достать игрушки или сладости, что может привести к серьезным травмам.



Во время грозы или молний выключите питание и отсоедините кабель питания.

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не роняйте предметы на изделие и не ударяйте его.

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не передвигайте изделие, таща его за кабель питания или любой другой кабель.

• Если это требование не выполнено, возможно повреждение кабеля, поражение электрическим током или возгорание.



При утечке газа не касайтесь изделия или вилки кабеля питания. Немедленно проветрите помещение.

• Искры могут стать причиной взрыва или возгорания.



Не поднимайте и не передвигайте изделие за кабель питания или любой другой кабель.

Если это требование не выполнено, возможно повреждение кабеля, поражение электрическим током или возгорание.



Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с изделием.

• Это может стать причиной взрыва или возгорания.



Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской.

• Несоблюдение этого требования может стать причиной возгорания изза повышения внутренней температуры.



Не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты, заколки и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

- Если вода или любое постороннее вещество попало внутрь изделия, выключите изделие, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 88).
- Это может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания.



Не помещайте на верх емкости с водой (вазы, горшки, бутылки и т. д.) или металлические предметы.

- Если вода или любое постороннее вещество попало внутрь изделия, выключите изделие, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 88).
- Это может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания.



Осторожно



Оставление на экране неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к появлению остаточного изображения или дефектных пикселей.

Если вы не собираетесь пользоваться изделием в течение длительного времени, включите режим энергосбережения или заставку с изменяющимся изображением.



Отключайте кабель питания от розетки электросети, если вы планируете не использовать изделие в течение длительного времени (отпуск и т. д.).

При несоблюдении этого требования возможно воспламенение из-за накопившейся пыли, перегрев, поражение электрическим током или утечка тока.



Задайте рекомендованные для изделия разрешение и частоту.

В противном случае возможно ухудшение зрения.



Не устанавливайте рядом блоки питания постоянного тока.

Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.



Перед использованием блока питания постоянного тока снимите с него пластиковую упаковку.

Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.



Не допускайте попадания воды в блок питания постоянного тока или его намокания.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте изделие вне помещений, где на него может попасть дождь или снег.
- Следите за тем, чтобы не намочить блок питания постоянного тока во время мытья пола.



Не устанавливайте блок питания постоянного тока рядом с нагревательными приборами.

• Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.



Устанавливайте блок питания постоянного тока в хорошо вентилируемом месте.



Если смотреть на экран с близкого расстояния в течение длительного времени, возможно ухудшение зрения.



Не переворачивайте монитор нижней стороной вверх и не перемещайте его, держа за подставку.

• Возможно падение и повреждение изделия или травмы.



Не используйте увлажнители воздуха или печи рядом с изделием.

• Возможно поражение электрическим током или возгорание.



После каждого часа использования изделия следует дать глазам отдохнуть не менее пяти минут.

• Это ослабит утомление глаз.



Не касайтесь экрана, если изделие включено в течение длительного времени, так как он сильно нагревается.



Храните используемые вместе с изделием мелкие аксессуары в месте, недоступном детям.



Будьте осторожны при регулировке угла наклона изделия и высоты подставки.

- В противном случае детские пальцы или руки могут застрять и травмироваться.
- Слишком сильный наклон изделия может стать причиной падения и травм.



Не кладите на изделие тяжелые предметы.

• Это может стать причиной повреждения изделия или травм.



При использовании наушников не включайте звук слишком громко.

• Слишком высокий уровень громкости может привести к нарушениям слуха.

Правильное положение тела при использовании устройства



При использовании изделия следите за правильной осанкой.

- Выпрямите спину.
- Расстояние между глазами и экраном должно составлять от 45 до 50 см, на экран следует смотреть слегка вниз.
 - Глаза должны быть прямо перед экраном.
- Отрегулируйте угол так, чтобы свет не отражался от экрана.
- Предплечье должно быть перпендикулярно плечу на уровне тыльной стороны ладони.
- Локти должны быть согнуты примерно под прямым углом.
- Отрегулируйте высоту изделия так, чтобы колени можно было согнуть под углом 90 градусов или более, пятки касались пола, а руки находились ниже сердца.


1.1 Проверка содержимого

1.1.1 Снятие упаковки

Раскройте коробку. При открывании коробки острым инструментом будьте осторожны, чтобы не повредить изделие.



2 Снимите упаковочный стирофом с изделия.

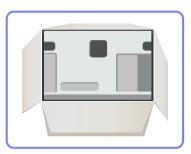

- 3 Проверьте компоненты и снимите пенопласт и пластиковый пакет.
 - У Этот рисунок приведен только для справки.



4 Храните коробку в сухом месте, чтобы в будущем ее можно было использовать при перемещении продукта.

1.1.2 Проверка компонентов



- Если что-либо из комплекта поставки отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели изделие.
- Внешний вид компонентов и элементов, приобретаемых отдельно, может отличаться от тех, которые показаны на рисунке.

Компоненты




Краткое руководство по установке



Гарантийный талон (Недоступно в некоторых регионах)



Руководство пользователя



Кабель питания



Адаптер питания постоянного тока



Кабель D-SUB (дополнительно)



Кабель HDMI (дополнительно)



Кабель HDMI-DVI (дополнительно)



Подставка




Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от друга.

1.2 Элементы

1.2.1 Кнопки на передней панели

R

Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

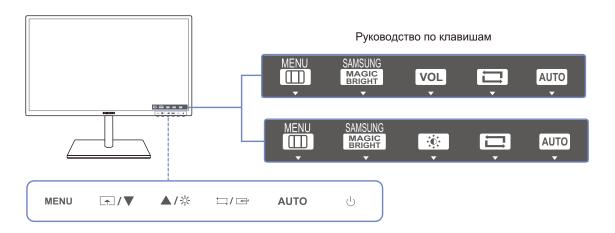


Значки	Описание
	• Отображение или скрытие экранного меню (OSD) или возврат в последнее меню.
	 Блокировка экранных меню: сохранение текущих настроек или блокировка экранного меню, чтобы предотвратить случайное изменение настроек.
	Включить: Чтобы заблокировать управление экранным меню,
	нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] в течение 10 секунд.
	Отключить: Чтобы разблокировать управление экранным меню,
MENU	нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] не менее 10 секунд.
	Когда управление экранным меню заблокировано,
	 можно настраивать параметры Яркость и Контраст, а также просматривать содержимое окна ИНФОРМАЦИЯ.
	 Функция Прогр. кнопка доступна для использования при нажатии кнопки []. (Функция Прогр. кнопка доступна, даже если управление экранным меню заблокировано)
	Настройте Прогр. кнопка и нажмите кнопку []. Будут включены
	следующие параметры.
lacktriangle	SAMSUNG Bright - Экосохранение - Формат изобр-я
	для настройки Прогр. кнопка выберите НАСТР. И СБРОС → Прогр. кнопка, затем выберите подходящий режим.

Значки	Описание
▲/▼	Переход к верхнему или нижнему меню или изменение значения настройки в экранном меню.
*	Управление яркостью и контрастностью экрана. Если экранного меню нет на экране, нажмите кнопку для регулировки Громк. в режиме HDMI.
□/♂	Подтверждение выбора источника. При нажатии кнопки [□/៤], когда экранное меню не отображается, переключаются источники сигнала (Аналог./HDMI 1/HDMI 2). При включении изделия или переключении источника сигнала с помощью кнопки [□/៤] в верхней левой части экрана отображается сообщение с указанием выбранного источника сигнала.
AUTO	нажмите кнопку [AUTO], чтобы выполнить автоматическую настройку экрана. При изменении разрешения в разделе свойств дисплея активируется функция Автоподстройка. Функция доступна только в режиме Аналог
Ф	Включение или выключение экрана.
Руководство по клавишам	При нажатии кнопки управления устройства перед открытием экранного меню будет показано руководство по клавишам. (В этом руководстве будет отображаться функция, назначенная для нажатой кнопки.) Чтобы получить доступ к экранному меню, когда отображается руководство, нажмите соответствующую кнопку еще раз. Руководство по клавишам может изменяться в зависимости от функции или модели устройства. См. характеристики устройства.

1.2.2 Задняя сторона




Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

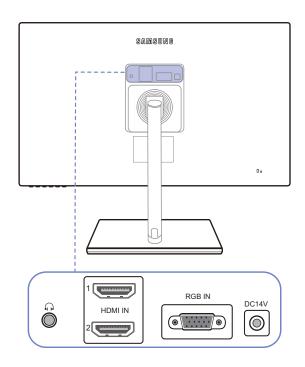


Порт	Назначение портов
	Подключение устройств вывода звука, например наушников.
1 HDMI IN 2	Подключение к источнику сигнала с помощью кабеля HDMI.
RGB IN	Подключение к ПК с помощью кабеля D-SUB.
DC14V	Подключение блока питания постоянного тока.

1.3 Установка


1.3.1 Крепление подставки

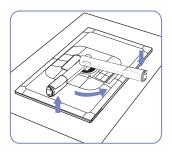


Положите защитную ткань или подушку на плоскую поверхность. Затем опустите на ткань или подушку устройство экраном вниз. Поверните подставку на 90°

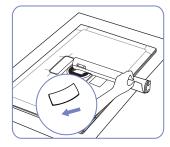

Снимите упаковочный материал

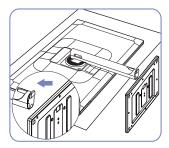

Вставьте основание в подставку в направлении, указанном стрелкой.

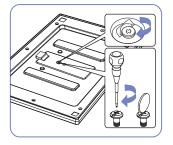

Крепко прикрутите шуруп к нижней части подставки.




После подсоединения подставки установите устройство в вертикальное положение.

- Осторожно



He размещайте руки под подставкой.

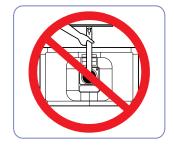

Не переворачивайте устройство, удерживая его только за подставку.




• Разборка устройства производится в порядке, обратном порядку сборки.

• Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

1.3.2 Регулировка угла наклона и высоты устройства




Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

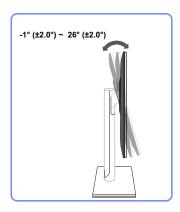

- Можно регулировать наклон монитора.
- Удерживайте за нижнюю часть устройства и аккуратно настройте его наклон.

1.3.3 Поворот монитора

Монитор можно поворачивать, как показано на рисунке ниже.

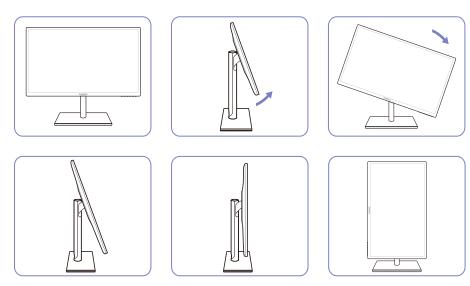




- Отрегулируйте экран в направлении, указанном стрелкой.
- Поверните экран по часовой стрелке, установив его вертикально поверхности стола.
- Монитор может сломаться, если поворачивать экран без наклона и против часовой стрелки.

1.3.4 Замок для защиты от краж

Замок для защиты от краж позволяет спокойно использовать устройство даже в самых оживленных местах. Форма замка и метод блокировки зависят от производителя. Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж. Замок продается отдельно.

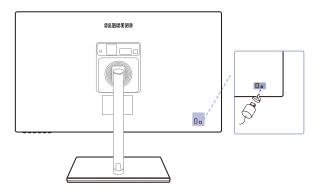



Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Чтобы установить блокировку с помощью замка для защиты от краж:

- Прикрепите кабель замка для защиты от краж к какому-либо тяжелому предмету, например письменному столу.
- Протяните один конец кабеля через петлю на другом конце.
- 3 Вставьте замок в гнездо для замка для защиты от краж, которое расположено на задней панели устройства.
- Установите блокировку замка.



- Замок для защиты от краж можно приобрести отдельно.
- Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж.
- Замки для защиты от краж можно приобрести в магазинах электроники или через Интернет.

1.4 "MagicRotation Auto"

Функция "MagicRotation Auto" определяет поворот мониторов, которые оснащены датчиком поворота, и соответствующим образом поворачивает экран Windows.


[Установка ПО]

- 1 Вставьте компакт-диск с руководством пользователя, входящий в комплект поставки устройства, в дисковод CD-ROM.
- 2 Для продолжения установки следуйте указаниям на экране.
- После установки открывается экранное меню на языке операционной системы. (Это согласуется с основными политиками Windows.)

[Внимание!]

- 1 Совместим только с Windows 7 (32- или 64-разрядной версии) и Windows 8 (32- или 64-разрядной версии)
- 2 Совместим с графическими платами, соответствующими стандартам DDC/CI и MS API Если графическая плата не соответствует этим стандартам, функция "MagicRotation Auto" может быть недоступной.
- 3 Чтобы обеспечить максимальную производительность данной функции, обновите драйвер графической платы до новейшей версии.
- 4 Список языков установки включает 14 языков.
 - English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 Если в меню поворота экрана ОС Windows 7 выбран любой режим, кроме альбомного, функция "MagicRotation Auto" может работать неправильно.
- 6 В случае поворота экрана появится экранное меню. Когда монитор поворачивается, может появиться индикатор хода выполнения перенастройки или остаточное изображение в зависимости от используемой графической платы. Это контролируется операционной системой Windows и никак не связано с самим монитором.
- Чтобы предотвратить автоматический поворот экрана при повороте монитора, одновременно нажмите кнопки Windows и L, чтобы заблокировать операционную систему Windows. Если заблокировать операционную систему не удается, это связано с ограничениями API-интерфейсом Windows и никак не связано с самим монитором.

2.1 Перед подключением

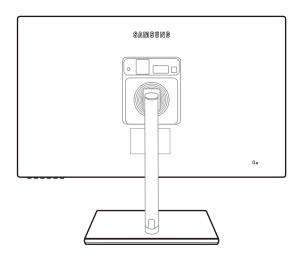


2.1.1 Контрольные моменты проверки перед подключением

- Перед подключением устройства-источника сигналов прочтите руководство пользователя к этому устройству.
 - Количество и расположение портов на устройствах-источниках сигналов могут быть разными.
- Не подсоединяйте кабель питания до тех пор, пока не будут выполнены все остальные подключения.
 - Подсоединение кабеля питания во время подключения может привести к повреждению устройства.
- Необходимо учитывать типы портов на задней панели устройства, к которым необходимо выполнить подключение.

2.2 Подключение кабеля питания

• Подключите адаптер питания к разъему [DC 14V] на задней панели устройства. Подключите кабель питания к адаптеру и розетке. Входное напряжение будет переключено автоматически.

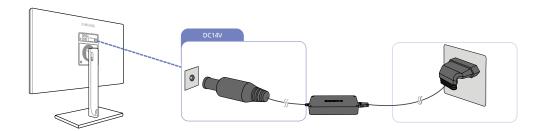

2.3 Подключение и использование компьютера


2.3.1 Подключение к компьютеру

- Выберите способ подключения, наиболее подходящий для вашего компьютера.
- 🔣 Для разных устройств компоненты, необходимые для подключения, могут быть разными.

Подключение с помощью кабеля D-SUB (аналоговое)



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей. Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что вы подключили устройство-источник сигналов.

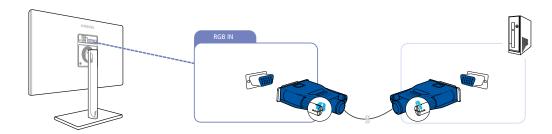


- 1 Подключите кабель D-SUB к порту [RGB IN] на задней панели устройства и к порту RGB на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2 Подключение кабеля питания".)
- З Нажмите [□/⊡], чтобы выбрать источник сигнала Аналог..

Подключение с помощью кабеля HDMI



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей. Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что вы подключили устройство-источник сигналов.

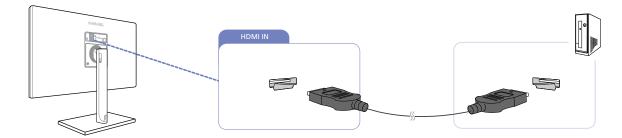


- Подключите кабель HDMI к порту [HDMI IN] на задней панели устройства и к порту HDMI на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2 Подключение кабеля питания".)
- З Нажмите [□/⊡], чтобы выбрать источник сигнала HDMI 1 или HDMI 2.

Подключение с использованием кабеля HDMI-DVI



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей. Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что вы подключили устройство-источник сигналов.

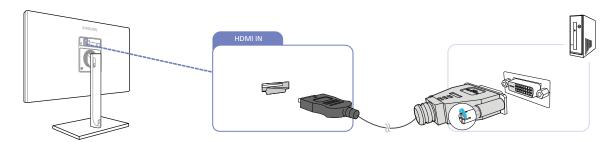


- 1 Подключите кабель HDMI-DVI к порту [HDMI IN] на задней панели устройства и к порту DVI на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2 Подключение кабеля питания".)
- З Нажмите [□,/□], чтобы выбрать источник сигнала HDMI 1 или HDMI 2.

Подключение наушников или громкоговорителей



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей. Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что вы подключили устройство-источник сигналов.

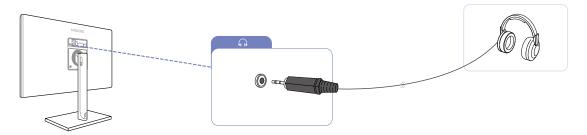


- 1 Подключите аудиоустройство, например наушники или динамики, к разъему [] изделия.
- Данная функция доступна только в режиме **HDMI**.

 Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI.


Кабели можно закрепить, как показано на рисунке




Нажмите на заднюю панель двумя руками в направлении стрелки **PUSH**.

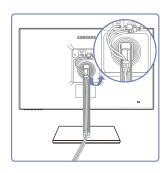


Установите кабели в держатель с правой стороны.

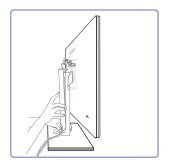

Удерживая правой рукой заднюю панель, левой вставьте кабель в гнездо на задней панели.

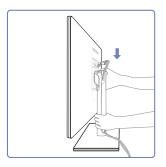

Крепко возьмитесь левой рукой за нижнюю часть стойки, поддерживая верхнюю ее часть правой рукой, а затем большим пальцем правой руки нажмите на стойку.

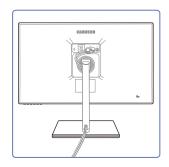



Установка завершена.


Изменение настроек звука в ОС Windows

Панель управления ightarrow Звук ightarrow Динамики ightarrow Настройка динамиков



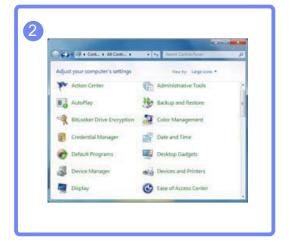

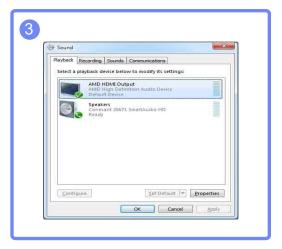


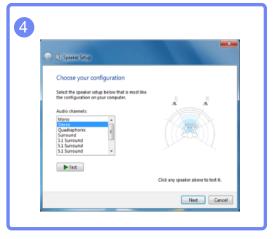

2.3.2 Установка драйвера



- Для устройства можно задать оптимальное разрешение и частоту, установив для данного устройства соответствующие драйверы.
- Драйвер установки имеется на компакт-диске, входящем в комплект поставки устройства.
- Если прилагаемый файл поврежден, посетите домашнюю страницу Samsung (http://www.samsung.com/) и загрузите файл.
- 1 Вставьте компакт-диск с руководством пользователя, входящий в комплект поставки устройства, в дисковод CD-ROM.
- 2 Нажмите "Windows Driver".
- 3 Для продолжения установки следуйте указаниям на экране.
- 4 В списке моделей выберите модель своего устройства.

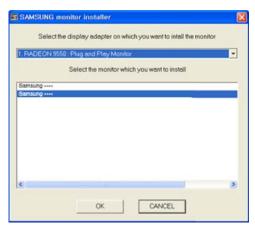


5 Выберите "Свойства отображения" и проверьте, верные ли значения разрешения и частоты обновления выбраны.

Подробные сведения см. в руководстве к используемой ОС Windows.

2.3.3 Выбор оптимального разрешения

При первом включении изделия после приобретения отображается сообщение о выборе оптимального разрешения.

Выберите язык продукта и установите оптимальное разрешение экрана компьютера.

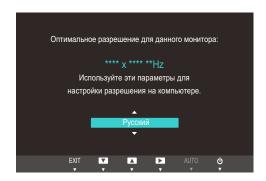

- 1 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному языку, затем нажмите [□/--].
- Чтобы скрыть информационное сообщение, нажмите [MENU].



- Если оптимальное разрешение не выбрано, сообщение выводится максимум три раза в определенное время, даже если изделие выключено и включено снова.
- Оптимальное разрешение также можно выбрать в меню **Панель управления** на компьютере.

Подключение и использование устройстваисточника сигналов

2.3.4 Изменение разрешения на компьютере




- Отрегулируйте разрешение и частоту обновления с помощью панели управления на компьютере, добившись оптимального качества изображения.
- Если не выбрать оптимального разрешения, то качество изображения ЖК-мониторов с ТFТ-матрицей может быть снижено.

Изменение разрешения в системе Windows XP

Перейдите в меню Панель управления — Экран — Параметры и измените разрешение.





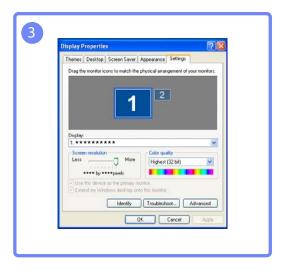

2


Подключение и использование устройстваисточника сигналов


Изменение разрешения в системе Windows Vista

Перейдите в меню **Панель управления** → **Персонализация** → **Параметры дисплея** и измените разрешение.





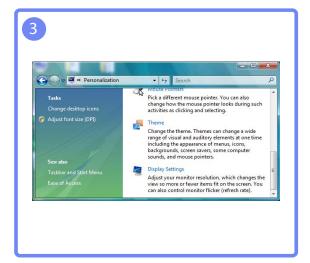

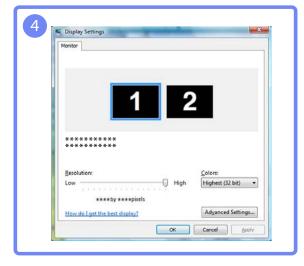


Подключение и использование устройстваисточника сигналов

Изменение разрешения в системе Windows 7

Перейдите в меню **Панель управления** → **Экран** → **Разрешение экрана** и измените разрешение.



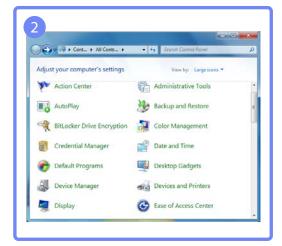






Подключение и использование устройстваисточника сигналов


Изменение разрешения в системе Windows 8


Перейдите в меню Параметры o Панель управления o Экран o Разрешение экрана и измените разрешение.





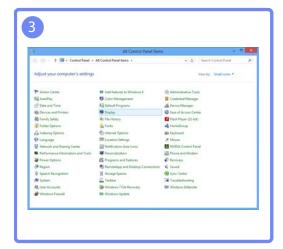

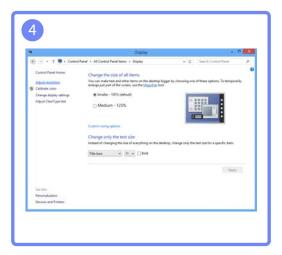

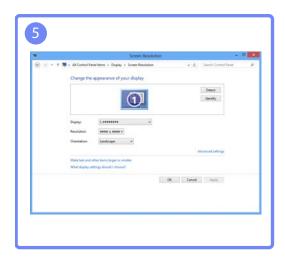

Настройка параметров экрана, например яркости.

3.1 Яркость

Регулировка яркости всего изображения. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем ярче изображение.




- Это меню недоступно, если для samsung Bright выбран режим Автоконтраст.
- Это меню недоступно, если включен режим Экосохранение.

3.1.1 Настройка Яркость

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Яркость, затем нажмите [□/⊡].

Отобразится следующий экран.

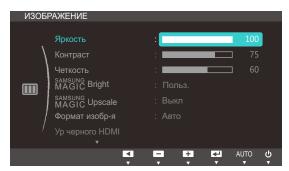

4 Отрегулируйте настройку Яркость, используя кнопку [▲/▼].

3.2 Контраст

Настройка контрастности между объектами и фоном. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем больше контрастность, следовательно, тем четче отображается объект.




Эта функция недоступна при выборе для настройки MAGICBright режимов Кино или Автоконтраст.

3.2.1 Настройка Контраст

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Контраст, затем нажмите [□,/⊡].

Отобразится следующий экран.

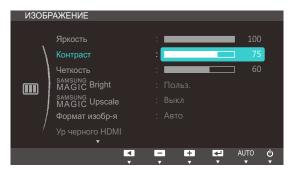

4 Отрегулируйте настройку Контраст, используя кнопку [▲/▼].

3.3 Четкость

Более четкий или более расплывчатый контур объектов. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем четче контур объектов.




- Эта функция недоступна при выборе для настройки MAGICBright режимов Кино или Автоконтраст.
- Это меню недоступно, если для функции samsung Upscale выбраны режимы Режим1 или Режим2.

3.3.1 Настройка Четкость

- Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Четкость, затем нажмите [□/៤].

Отобразится следующий экран.

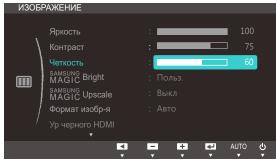

4 Отрегулируйте настройку Четкость, используя кнопку [▲/▼].

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.




Это меню недоступно, если включен режим Экосохранение.


Яркость экрана устройства можно отрегулировать в соответствии с собственными предпочтениями.

3.4.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел samsung Bright, затем нажмите [□/□].
 - Отобразится следующий экран.

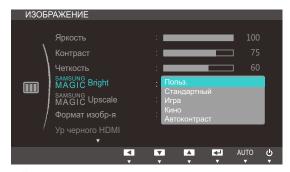

- Польз.: Отрегулируйте контрастность и яркость.
- Стандартный: Качество изображения, подходящее для работы с документами или использования Интернета.
- **Игра**: качество изображения, подходящее для игр с большим количеством графических эффектов и динамическими движениями.
- **Кино**: яркость и контрастность телевизора для просмотра видео и DVD.
- **Автоконтраст**: сбалансированная яркость благодаря автоматической регулировке контрастности.

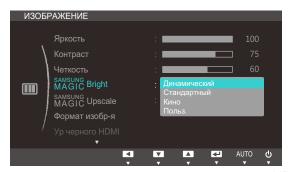

Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI и для режима Режим ПК/AV установлено значение AV, то в подменю SAMSUNGBright имеется четыре режима автоматической настройки изображения (Динамический, Стандартный, Кино и Польз.), которые предварительно установлены на заводе-изготовителе. Можно активировать "Динамический", "Стандартный", "Кино" или "Польз." режим. Можно выбрать режим Польз., который автоматически возобновляет выбранные Вами параметры изображения.

- **Динамический**: Выберите данный режим для просмотра более четкого изображения, чем при **Стандартный** режиме.
- Стандартный: Выберите данный режим, если Вы работаете в ярком помещении. Он также обеспечивает четкое изображение.
- **Кино**: Выберите данный режим, если Вы работаете в темном помещении. Так Вы сэкономите электроэнергию и уменьшите утомляемость глаз.
- Польз.: Выберите данный режим, если Вы хотите настроить изображение в соответствии со своими предпочтениями.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/□].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

3.5 SAMSUNG MAGIC Upscale


SAMSUNG Upscale Функция позволяет улучшить слои деталей изображения и яркость цветопередачи.



- Особенно эффективно эта функция используется при настройке изображений с низким разрешением.
- Это меню недоступно, если для **MAGIC**Bright выбран режим Кино или Автоконтраст.

3.5.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел MAGICUpscale, а затем нажмите [□,/⊡]. Отобразится следующий экран.

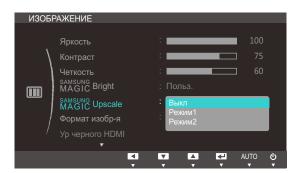

В отличие от режима Режим1 режимРежим2 более эффективен.

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/⊡].
- 5 Выбранный параметр будет применен.


3.6 Формат изобр-я

Изменение размера изображения.

3.6.1 Изменение параметра Формат изобр-я


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Формат изобр-я, затем нажмите [□/⊡]. Отобразится следующий экран.



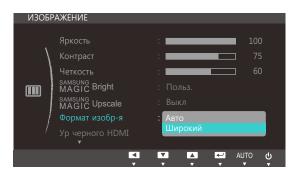

- Авто: отображение изображения в соответствии с форматом источника сигнала.
- Широкий: отображение изображения во весь экран независимо от формата источника сигнала.

В режиме **AV**

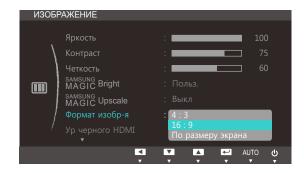

- 4:3: отображение изображения в формате 4:3. Подходит для просмотра видео и стандартного вещания.
- 16:9: отображение изображения в формате 16:9.
- По размеру экрана: отображение изображения в оригинальном формате без обрезания.



Изменение размера экрана возможно, если выполняются следующие условия.

- Цифровое выходное устройство подключено с помощью кабеля HDMI.
- Входным сигналом является 480р, 576р, 720р или 1080р, и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала (не все модели поддерживают все эти сигналы).
- Данная настройка может быть установлена только в случае, когда внешний источник подключен с помощью разъема DVI и для режима Режим ПК/AV установлено значение AV.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/--].
- Выбранный параметр будет применен.

3.7 Ур черного HDMI


Если проигрыватель DVD или приставка подключена к устройству через порт HDMI, то при использовании некоторых устройств-источников сигналов может иметь место снижение качества изображения (снижение контрастности/цвета, уровня черного и т.д.). В таких случаях для настройки качества изображений можно использовать Ур черного HDMI. В этом случае исправьте качество изображения с помощью параметра Ур черного HDMI.



Данная функция доступна только в режиме **HDMI**.

3.7.1 Настройка параметров Ур черного HDMI

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Ур черного HDMI, затем нажмите [□/☑]. Отобразится следующий экран.

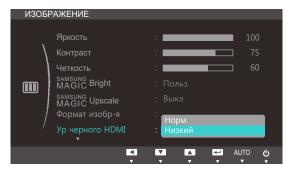

- Норм.: выберите этот режим, если коэффициент контрастности не снижен.
- **Низкий**: выберите этот режим, чтобы понизить уровень черного и повысить уровень белого, если коэффициент контрастности не снижен.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.
- ур черного HDMI может быть несовместима с некоторыми устройствами.

3.8 Время отклика


Ускорение отклика панели для более яркого и натурального отображения видео.



- Если вы не смотрите фильм, то для настройки **Время отклика** лучше выбрать значения **Норм.** или **Быстрее**.
- Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. См. характеристики устройства.

3.8.1 Настройка Время отклика

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, затем нажмите [□/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Время отклика, затем нажмите [□/☑]. Отобразится следующий экран.

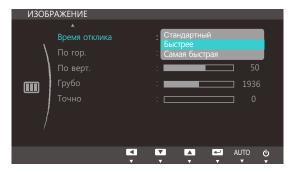

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/-].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

3.9 По гор. и По верт.

По гор.: Перемещение экрана влево или вправо.


По верт.: Перемещение экрана вверх или вниз.




- Доступно только в режиме Аналог...
- Это меню доступно, только если для параметра Формат изобр-я установлено значение По размеру экрана в режиме AV. Если входным сигналом является 480P, 576P, 720P или 1080P в режиме AV и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала, выберите По размеру экрана для настройки горизонтального положения на уровне от 0 до 6.

3.9.1 Настройка По гор. и По верт.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к пункту По гор. или По верт., а затем нажмите [□/□].
 Отобразится следующий экран.

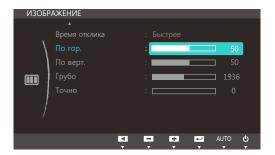

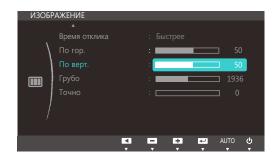

4 Нажмите [**▲** / ∇], чтобы настроить По гор. или По верт..

3.10 Грубо

Настройка частоты обновления экрана.




Доступно только в режиме Аналог..

3.10.1 Настройка Грубо

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Грубо, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран.

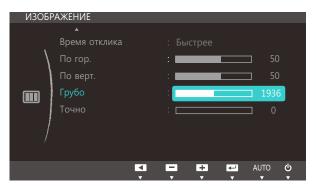

4 Отрегулируйте настройку Грубо, используя кнопку [▲/▼].

3.11 Точно

Точная настройка экрана для получения яркого изображения.




Доступно только в режиме Аналог..

3.11.1 Настройка Точно

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ, а затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Точно, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран.

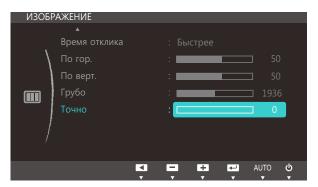

4 Отрегулируйте настройку Точно, используя кнопку [▲/▼].

Настройка оттенка экрана. Это меню недоступно, если для MAGICBright выбран режим Кино или Автоконтраст.


4.1 Kp.

Настройка красного цвета изображения. (Диапазон: 0~100)

Большое значение увеличивает интенсивность цвета.

4.1.1 Настройка Кр.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ЦВЕТ, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Кр., затем нажмите [□/□].
 Отобразится следующий экран.

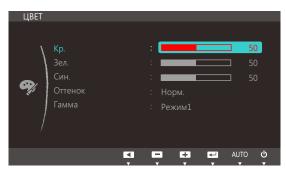

4 Отрегулируйте настройку $\frac{\mathsf{Kp.}}{\mathsf{p.}}$, используя кнопку [▲/▼].

4.2 Зел.


Настройка зеленого цвета изображения. (Диапазон: 0~100)

Большое значение увеличивает интенсивность цвета.

4.2.1 Настройка Зел.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ЦВЕТ, затем нажмите [□/□].
- Зел., а затем нажмите [□/៤].

Отобразится следующий экран.

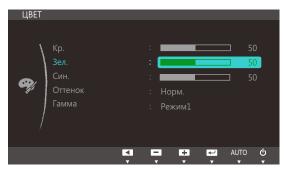

4 Отрегулируйте настройку Зел., используя кнопку [▲/▼].


4.3 Син.

Настройка синего цвета изображения. (Диапазон: 0~100)

Большое значение увеличивает интенсивность цвета.

4.3.1 Настройка Син.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ЦВЕТ, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Син., затем нажмите [□/□].
 Отобразится следующий экран.

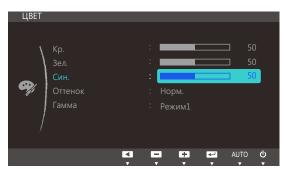

4 Отрегулируйте настройку Син., используя кнопку [▲/▼].

4.4 Оттенок


Настройка оттенка всего изображения.

4.4.1 Настройка параметров Оттенок

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ЦВЕТ, затем нажмите [□/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Оттенок, затем нажмите [□/☞].



- Хол 2: Цветовая температура будет холоднее, чем при настройке Хол 1.
- Хол 1: Цветовая температура будет холоднее, чем при настройке Норм.
- Норм.: стандартный оттенок дисплея.
- Теп 1: Цветовая температура будет теплее, чем при настройке Норм.
- Теп 2: цветовая температура будет теплее, чем при настройке Теп 1.
- Польз.: пользовательский оттенок.




- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

4.5 Гамма

Настройка средней яркости ("Гамма") изображения.

4.5.1 Настройка Гамма

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел ЦВЕТ, затем нажмите [□/□].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Гамма, затем нажмите [□/□].

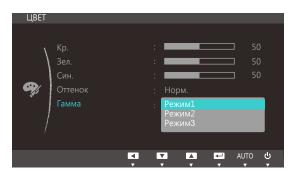

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

5.1 Язык


Выбор языка меню.



- Изменение настройки языка будет применено только для экранных меню.
- Оно не будет применено к другим функциям компьютера.

5.1.1 Настройка Язык

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТРОЙКИ МЕНЮ, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Язык, затем нажмите [□/□].
 Отобразится следующий экран.

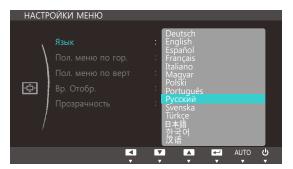

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному языку, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.


5.2 Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт


Пол. меню по гор.: Перемещение меню влево или вправо.

Пол. меню по верт: Перемещение меню вверх или вниз.

5.2.1 Настройка Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТРОЙКИ МЕНЮ, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Пол. меню по гор. или Пол. меню по верт, а затем нажмите [□/□]. Отобразится следующий экран.

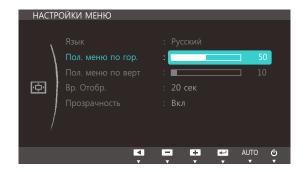

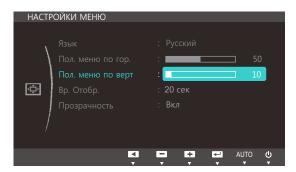

4 Нажмите [▲/▼], чтобы настроить Пол. меню по гор. или Пол. меню по верт.


5.3 Вр. Отобр.

Настройка автоматического исчезновения экранного меню (OSD) с дисплея, если оно не используется в течение заданного времени.

Настройка **Вр. Отобр.** используется для задания времени, по прошествии которого экранное меню будет исчезать.

5.3.1 Настройка Вр. Отобр.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТРОЙКИ МЕНЮ, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Вр. Отобр., затем нажмите [□/⊡].
 - Отобразится следующий экран.

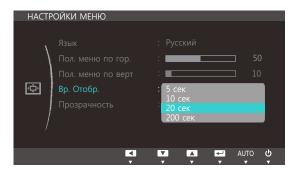


- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному языку, затем нажмите [□/៤].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

5.4 прозрачность

Настройка уровня прозрачности окон меню:

5.4.1 Изменение настройки Прозрачность

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТРОЙКИ МЕНЮ, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Прозрачность, затем нажмите [□/⊡].

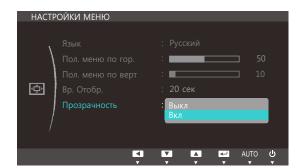


- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному языку, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

6.1 Фабр. настройки

Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

6.1.1 Инициализация настроек (Фабр. настройки)

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Фабр. настройки, затем нажмите [□,/⊡].

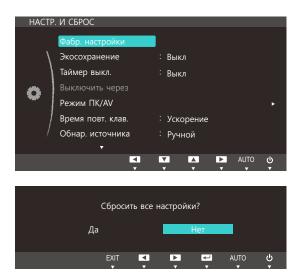

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

6.2 Экосохранение


Функция Экосохранение способствует снижению энергопотребления, управляя током, потребляемым панелью монитора.



Это меню недоступно, если для MAGICBright выбран режим Автоконтраст.

6.2.1 Настройка Экосохранение

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Экосохранение, затем нажмите [□/□].
 - Отобразится следующий экран.

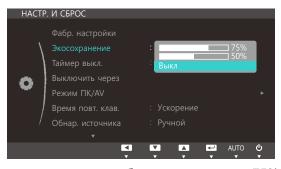


- 75%: изменение уровня энергопотребления монитора на 75% от уровня, заданного по умолчанию.
- 50%: изменение уровня энергопотребления монитора на 50% от уровня, заданного по умолчанию.
- Выкл: отключение функции Экосохранение.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/៤].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

6.3 Таймер выкл.

Можно задать автоматическое выключение устройства.

6.3.1 Настройка Таймер выкл.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Таймер выкл., затем нажмите [□/ඐ]. Отобразится следующий экран.

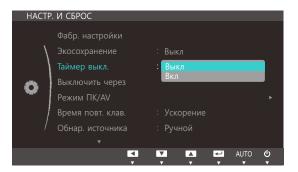

- Выкл: Отключение таймера автоматического выключения, чтобы изделие не выключалось автоматически.
- **Вкл**: включение таймера автоматического выключения, чтобы изделие выключалось автоматически.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□,/□].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

6.4 Выключить через


Для таймера можно задать значение в диапазоне от 1 до 23 часов. По прошествии заданного времени изделие автоматически выключается.



Эта настройка доступна, только если для настройки Таймер выкл. задано значение Вкл.

6.4.1 Настройка Выключить через

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Выключить через, а затем нажмите [□/ඐ].
 - Отобразится следующий экран.

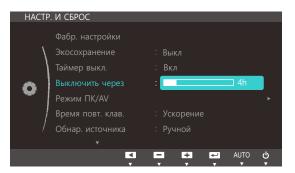

4 Нажмите [▲/▼], чтобы изменить настройку Выключить через.



В устройствах, предназначенных для реализации на европейском рынке, **Таймер выкл.** автоматически активируется через 4 часа после включения питания. Эта настройка сделана в соответствии с требованиями к электропитанию. Если вы не хотите активировать таймер, откройте **Меню НАСТР. И СБРОС** и отключите **Таймер выкл.**, выбрав **Выкл**.

6.5 Режим ПК/AV


Установите для параметра **Режим ПК/AV** значение **AV**. Размер изображения увеличится. Данный параметр полезен при просмотре фильмов.



- Данная функция не поддерживает аналоговый режим.
- Поставляется только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9 или 16:10.
- Если монитор (когда выбран режим DVI) находится в режиме экономии энергии или на нем отображается сообщение Проверьте сигн. каб., нажмите кнопку [MENU] для отображения экранного меню. Можно выбрать ПК или AV.

6.5.1 Настройка Режим ПК/AV

- Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Режим ПК/AV, затем нажмите [□/៤].

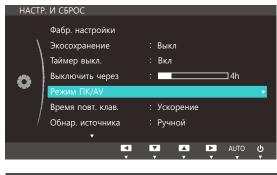




- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

6.6 Время повт. клав.

Настройка времени отклика кнопок при их нажатии.

6.6.1 Настройка Время повт. клав.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Время повт. клав., затем нажмите [□,/⊡].

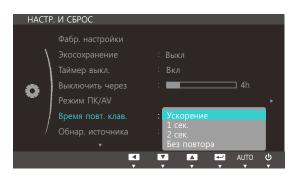


- Можно выбрать настройки Ускорение, 1 сек или 2 сек. При выборе настройки Без повтора кнопка срабатывает только один раз при нажатии.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□,/⊡].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

6.7 Обнар. Источника

Активизировать Обнар. Источника

6.7.1 Настройка Обнар. Источника

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Обнар. Источника, затем нажмите [□/⊡].

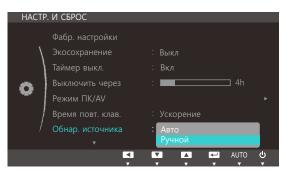


- Авто: Источник сигнала распознается автоматически.
- Ручной: выбор источника сигнала вручную.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/-].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

6.8 Прогр. кнопка

Настройка параметра Прогр. кнопка выполняется следующим образом.

6.8.1 Настройка параметра Прогр. кнопка

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите [□,/⊡].
- З Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел Прогр. кнопка, затем нажмите [□/ఁङ].

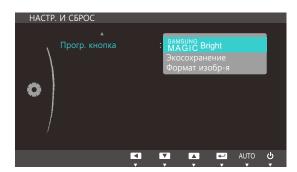

- SAMSUNG Bright Экосохранение Формат изобр-я
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/--].
- 5 Выбранный параметр будет применен.


Меню «ИНФОРМАЦИЯ» и прочее

7.1 ИНФОРМАЦИЯ

Просмотр информации о текущем источнике сигнала, частоте и разрешении.

7.1.1 Отображение ИНФОРМАЦИЯ

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти в раздел ИНФОРМАЦИЯ. Просмотр информации о текущем источнике сигнала, частоте и разрешении.

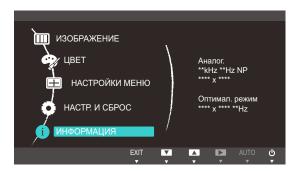




Пункты отображаемого меню зависят от модели устройства.

Меню «ИНФОРМАЦИЯ» и прочее

7.2 Настройка параметров Яркость и Контраст на главном экране

Отрегулируйте настройку **Яркость**, **Контраст** на экране включения, когда экранное меню недоступно, используя кнопки [‡].

1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия (когда не отображается какой-либо экран меню), чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [☆]. Отобразится следующий экран.

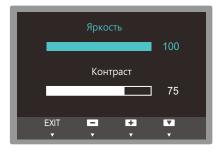

- Нажмите кнопку [□/□] для переключения параметров Яркость и Контраст.
- 3 Отрегулируйте настройку Яркость, Контраст, используя кнопки [▲/▼].

Меню «ИНФОРМАЦИЯ» и прочее

7.3 Изменение настройки Громк. на экране включения

Настройте параметр Громк., нажав кнопку [🌣] в момент отображения руководства по кнопкам.

1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия (когда не отображается какой-либо экран меню), чтобы открыть руководство по клавишам. Затем нажмите кнопку [☆]. Отобразится следующий экран.



- 2 Отрегулируйте настройку Громк., используя кнопки [▲/▼].
- **Д**анная функция доступна только в режиме **HDMI**.

Установка программного обеспечения

8.1 MagicTune

8.1.1 Что такое "MagicTune"?



"MagicTune" представляет собой программное обеспечение, которое помогает настроить монитор и предоставляет полное описание функций монитора и легкие для понимания инструкции.

Можно настроить устройство с помощью мыши и клавиатуры, не используя рабочие кнопки устройства.

8.1.2 Установка программного обеспечения

- 1 Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- Выберите программу установки "MagicTune".



Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл "MagicTune" и дважды щелкните его.

- 3 Выберите язык установки и нажмите "Next".
- 4 Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.



- Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
- Значок "MagicTune" может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
- Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

Ограничения и проблемы с установкой ("MagicTune™")

Проблемы при установке "MagicTune™" могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

Системные требования

OC

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Установка программного обеспечения

8.1.3 Удаление программного обеспечения

Удалить "MagicTune™" можно только с помощью команды **Установка и удаление программ** в Windows.

Для удаления программы "MagicTune™" выполните следующие действия.

- 1 Нажмите Пуск, выберите Настройки, Панель управления.
 В системе Windows XP нажмите Пуск и в меню выберите Панель управления.
- 2 В меню «Панель управления» дважды щелкните значок **Установка и удаление программ**.
- 3 В окне Добавление/Удаление найдите и выберите "MagicTune™", чтобы программа была выделена.
- **4** Щелкните **Изменение или удаление программ** для удаления программного обеспечения.
- 5 Выберите Да, чтобы начать удаление программы "MagicTune™".
- 6 Дождитесь появления окна сообщения, оповещающего о том, что программное обеспечение полностью удалено.



Для получения технической поддержки или информации об обновлении программного обеспечения программы "MagicTune $^{\text{тм}}$ ", а также для просмотра часто задаваемых вопросов посетите наш веб-сайт (http://www.samsung.com/us/consumer/ learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

Установка программного обеспечения

8.2 MultiScreen



Функция "MultiScreen" позволяет пользователям разделить монитор на несколько секций.

8.2.1 Установка программного обеспечения

- Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2 Выберите программу установки "MultiScreen".



Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл "MultiScreen" и дважды щелкните его.

- З Когда появится Мастер установки, нажмите "Next".
- 4 Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.



- Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
- Значок "MultiScreen" может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
- Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

Ограничения и проблемы с установкой программы ("MultiScreen")

Проблемы при установке программы "MultiScreen " могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

Системные требования

OC

- Windows[™] 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista (32-разрядная версия)
- Windows 7 (32-разрядная версия)
- Windows 8 32bit

8

Установка программного обеспечения



Рекомендуется использовать программу "MultiScreen" в операционной системе Windows 2000 или более поздней версии.

Оборудование

- Не менее 32 Мбайт памяти
- Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске

8.2.2 Удаление программного обеспечения

Нажмите **Пуск**, выберите **Настройки/Панель управления** и дважды щелкните пункт **Установка и удаление программ**.

Выберите "MultiScreen" из списка программ и нажмите кнопку **Добавить/Удалить**.

9.1 Требования, которые необходимо выполнить перед обращением в центр по обслуживанию клиентов Samsung

9.1.1 Проверка работы устройства



Прежде чем обращаться в центр по обслуживанию клиентов Samsung, проверьте следующим образом работу устройства. Если проблему устранить не удается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

Проверьте, нормально ли работает устройство, с помощью функции проверки устройства.

Если экран выключен и индикатор питания мигает, несмотря на то что изделие правильно подключено к ПК, выполните самодиагностику.

- 1 Отключите питание компьютера и устройства.
- 2 Отключите кабель от изделия.
- 3 Включение питания изделия.
- **4** Если отображается сообщение **Проверьте сигн. каб.**, изделие исправно.
 - R

Если экран остается пустым, проверьте систему компьютера, видеоконтроллер и кабель.

9.1.2 Проверка разрешения и частоты

Для режима, превышающего поддерживаемое разрешение (см. "10.3 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме"), на короткое время выводится сообщение **Неоптим.** режим.

9.1.3 Проверьте следующие показатели.

Проблема, связанная с установкой (режим ПК)		
Экран продолжает включаться и выключаться.	Проверьте, правильно ли подключен кабель между изделием и ПК и надежно ли зафиксированы разъемы. (См. "2.3 Подключение и использование компьютера".)	

Неисправность экрана			
Не горит индикатор питания. Экран не включается.	Проверьте, правильно ли подключен кабель питания к устройству. (См. "2.3 Подключение и использование компьютера".)		
Отображается сообщение Проверьте сигн. каб.	Проверьте, правильно ли подключен кабель к изделию. (См. "2.3 Подключение и использование компьютера".)		
	Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.		
Отображается индикация Неоптим. режим.	Это сообщение отображается, когда сигнал от видеокарты превышает допустимые значения разрешения или частоты устройства.		
	Измените максимальное разрешение и частоту в соответствии с характеристиками изделия (страница 86).		
Изображения на экране искажены.	Проверьте, правильно ли подключен кабель к изделию (см. "2.3 Подключение и использование компьютера").		
Нечеткие изображения на экране. Изображения на экране размыты.	Измените настройки Грубо (страница 52) и Точно (страница 53).		
	Отсоедините все дополнительные принадлежности (удлинительный видеокабель и т.п.) и повторите попытку.		
	Установите рекомендуемый уровень разрешения и частоты. (См. "10.1 Общие характеристики".)		
Изображения на экране колеблются и дрожат. Тени или остаточные изображения на экране.	компьютера запаны в лиапазоне		
Экран слишком светлый. Экран слишком темный.	Измените настройки Яркость (страница 41) и Контраст (страница 42).		
Цвета на экране отображаются неверно.	Измените настройки ЦВЕТ . (См. " Настройка оттенка".)		
Цвета на экране затенены или искажены.	Измените настройки ЦВЕТ . (См. " Настройка оттенка".)		

Неисправность экрана		
Белый не выглядит белым.	Измените настройки ЦВЕТ . (См. " Настройка оттенка".)	
Отсутствуют изображения на экране, а индикатор питания мигает каждые 0,5-1 секунду.	Устройство находится в режиме энергосбережения.	
	Для возврата к предыдущему экрану нажмите любую клавишу на клавиатуре или переместите мышь.	

Проблема, связанная со звуком		
Нет звука.	Проверьте подключение аудиокабеля или отрегулируйте громкость.	
	Проверьте уровень громкости.	
Уровень громкости слишком низкий.	Настройка громкости.	
	Если после настройки до максимального уровня громкость все еще слишком мала, отрегулируйте громкость на звуковой плате компьютера или через программное обеспечение.	

Неисправность устройства-источника сигналов		
Во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал.	Если во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал, требуется провести осмотр компьютера.	

9

Руководство по поиску и устранению неисправностей

9.2 Вопросы и ответы

Вопрос	Ответ	
Как изменить частоту?	Задайте частоту на графической плате.	
	 Windows XP: Выберите Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Параметры → Дополнительно → Монитор и измените настройку Частота обновления экрана в разделе Параметры монитора. 	
	 Windows ME/2000: выберите Панель управления → Дисплей → Настройки → Дополнительно → Монитор и настройте параметр Частота обновления в меню Параметры монитора. 	
	 Windows Vista: Выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры дисплея → Дополнительные параметры → Монитор и измените настройку Частота обновления в разделе Параметры монитора. 	
	 Windows 7: Выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Монитор → Разрешение экрана → Дополнительные параметры → Монитор и измените настройку Частота обновления в разделе Параметры монитора. 	
•	 Windows 8: Выберите Параметры → Панель управления → Оформление и персонализация → Монитор → Разрешение экрана → Дополнительные параметры → Монитор и измените настройку Частота обновления в разделе Параметры монитора. 	

Вопрос	Ответ
Как изменить разрешение?	 Windows XP: выберите Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Настройки и настройте разрешение.
	 Windows ME/2000: выберите Панель управления → Дисплей → Настройки и настройте разрешение.
	 Windows Vista: выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры дисплея и настройте разрешение.
	 Windows 7: выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Экран → Настройка разрешения экрана и настройте разрешение.
	 Windows 8: выберите Параметры → Панель управления → Оформление и персонализация → Экран → Настройка разрешения экрана, и настройте разрешение.
Как задать режим энергосбережения?	 Windows XP: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
	 Windows ME/2000: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Дисплей → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
	 Windows Vista: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
	 Windows 7: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
	 Windows 8: задайте режим энергосбережения, выбрав Параметры → Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.



Дополнительные инструкции и настройки приведены в руководстве пользователя ПК или видеокарты.



10.1 Общие характеристики

Монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

Номер сертификата	POCC KR.AB57.B02312
Срок действия сертификата	06.09.2011 - 05.09.2014
Орган сертификации	ООО "АЛЬТТЕСТ" 117418, Москва, ул. Цюрупы, д.14
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	Оборудование класса III
Напряжение питания	Постоянныйток: 14 В

Название модели		S24C750P	
Панель	Размер	24 дюймов (61 см)	
	Область экрана	531,36 мм (Г) х 298,89 мм (В)	
	Размер пикселя	0,27675 мм (Г) х 0,27675 мм (В)	
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц	
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц	
Количество отображ	аемых цветов	16,7 млн.	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 х 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разрешение	1920 х 1080 при частоте 60 Гц	
Максимальная часто пикселей	та синхронизации	148 МГц (аналоговый, HDMI)	
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный	
		Разъем HDMI на DVI, съемный	
		Кабель HDMI, съемный	
Размеры (ШхВхГ)	Без подставки	555,8 x 332,0 x 32,1 мм	
/ Macca	С подставкой	555,8 x 463,5 x 200 мм / 4,95 кг	



Название модели		S24C750P	
Условия окружающей	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации	
среды	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C(-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации	
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.	
Точки дисплея (пикс	елы)	Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселов ЖКдисплея. Это не влияет на работу устройства.	



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.





10.2 Режим экономии электроэнергии

Функция энергосбережения данного устройства способствует снижению потребления энергии, поскольку если устройство не используется в течение определенного периода времени, экран выключается, а цвет индикатора питания изменяется. В режиме энергосбережения электропитание не отключается. Чтобы снова загорелся экран, нажмите любую клавишу на клавиатуре или переместите мышь. Режим энергосбережения работает только в том случае, когда устройство подключено к компьютеру, имеющему функцию энергосбережения.

Режим экономии электроэнергии	Стандарт потребления электроэнергии Energy Star	Режим энергосбережения	Питание выключено (кнопка питания)
Индикатор питания	Вкл	Мигает	Выкл
Потребление	23 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
электроэнергии	20 DI	Макс. 0,45 Вт	Макс. 0,45 Вт



- Представленный уровень энергопотребления в разных рабочих условиях или в случае изменения настроек может быть разным.
- ENERGY STAR® зарегистрированный в США знак Агентства по охране окружающей среды (США).
 - Измерение энергии Energy Star проводится с помощью метода определения в рамках стандарта Energy $\operatorname{Star}^{\circ}$.
- Чтобы снизить потребление энергии до 0 Вт, выключите выключатель на задней стороне изделия или отключите кабель питания. Если изделие не используется в течение длительного времени, следует отключить кабель питания. Чтобы снизить уровень энергопотребления до 0, когда нет возможности отключить питание с помощью выключателя, отсоедините кабель питания.

1 C

Технические характеристики

10.3 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме



- В данном устройстве предусмотрена настройка только одного значения разрешения для каждого определенного размера экрана, что, вследствие особенностей дисплея, позволяет добиться оптимального качества изображения. Поэтому при выборе разрешения, отличающегося от указанного, возможно ухудшение качества изображения. Чтобы избежать ухудшения качества изображения, рекомендуется выбрать оптимальное разрешение, указанное для размера экрана изделия.
- При замене монитора с электронно-лучевой трубкой (подключенного к компьютеру) на ЖК-монитор проверяйте значение частоты. Если ЖК-монитор не поддерживает частоту 85 Гц, то прежде чем заменять им монитор с электронно-лучевой трубкой, с помощью старого монитора замените частоту вертикальной развертки на 60 Гц.

Если сигнал, соответствующий стандартному режиму сигнала, передается с ПК, то экран подстраивается автоматически. Если сигнал, передаваемый с компьютера, не входит в список сигналов, посылаемых в стандартном режиме, экран может оставаться пустым, хотя индикатор питания будет гореть. В этом случае измените настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей и сведениями руководства пользователя для графической платы.

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+



Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Частота горизонтальной развертки
 - Время, необходимое для сканирования одной строки от левой стороны экрана до правой, называется горизонтальным периодом. Обратная величина горизонтального периода называется частотой горизонтальной развертки. Частота горизонтальной развертки измеряется в кГц.
- Частота вертикальной развертки
 - Повторное отображение одного изображения несколько десятков раз в секунду позволяет видеть естественное изображение. Частота повторения называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления и указывается в герцах (Гц).

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру



Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
	From mobile 02-24 82 82 00	
COLOMBIA	01-8000 112 112	http:/www.samsung.com/co
	Bogotá: 6001272	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA			
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com	
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com	
PERU	0-800-777-08 (Only from landline)	http://www.samsung.com	
	336-8686 (From HHP & landline)		
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com	

EUROPE			
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com	
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)	
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com	
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com	
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com	

	EUROPE	
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com
	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Sk Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Sams Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148	180 00, Praha 8 ung Electronics Czech and
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	http://www.samsung.com
	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) *	http://www.samsung.com/pl
	lub +48 22 607-93-33 **	
	* (całkowity koszt połączenia jak za1 impuls według taryfy operatora)	
	** (koszt połączenia według taryfy operatora)	

EUROPE			
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com	
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com	
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	

CIS			
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com	
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com	
	TOO "Самсунг Электроникс КЗ Энд Централ Эйжа" 050000, Республика Казахстан, город Алматы, улица Наурызбай батыра, 31, 6-7 этаж		
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com	
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)	
		http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	

ASIA PACIFIC			
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese)	
		http://www.samsung.com/hk_en (English)	
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in	
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com	
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com	
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com/ph	
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel		
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe		
	02-5805777		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com	
	0266-026-066		
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th	
	02-689-3232		
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com	

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

	MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com	
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English)	
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English)	
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)	
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com	
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

	ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»,	
Производитель	249002, Калужская обл., Боровский р-н, д. Коряково, Первый Северный проезд, владение 1	
	Самсунг Электроникс Словакия С.Р.О., Хвиздославова 807, 924 27 Галанта, Словакия.	
	Тянжин Самсунг Электроникс Компани", 12, 4-я Авеню, Донгтинг роад, Тянджин Экономик-Текнолоджикал Девелопмент Эриа, Тянжин, 300457, КНР	
	Тянжин Самсунг Электроникс Дисплей Ко. Лтд.", 17-19, Форс роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк, Джинганг роад, Тянжин, 300385, КНР	
	Самсунг Электроникс Хангариан Прайвет Ко., Лтд., H-5126 Жашфнижару, Самсунг тер 1, Венгрия.	
	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.,416, Мэтан 3, Йонгтонг, Сувон, Кёнги, 443-743, Корея	
Импортер в РФ	ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", 125009, Москва, ул.Воздвиженка,д.10, 4 этаж	

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)



Визит специалиста сервисного центра оплачивается в следующих случаях (невзирая на предоставленную гарантию):

В изделии не обнаружено неисправностей

Чистка изделия, настройка, объяснение правил использования, переустановка и т.п.

- Специалист сервисного центра дает инструкции по использованию изделия или просто изменяет настройки, не разбирая изделия.
- Неисправность вызвана факторами окружающей среды. (Интернет, антенна, помехи и т.п.)
- Изделие переустановлено или к нему подключены дополнительные устройства после первоначальной установки.
- Изделие переустановлено и перенесено в другое место в помещении либо в другое здание.
- Клиенту необходимы инструкции по использованию изделия, произведенного другой компанией.
- Клиенту необходимы инструкции по работе в сети или использованию программы, произведенной другой компанией.
- Клиенту необходимо установить программное обеспечение и настроить изделие.
- Специалист сервисного центра обнаруживает загрязнения или инородные материалы внутри изделия и удаляет их.
- Клиенту необходима установка изделия в случае приобретения его в Интернете или на дому.

Повреждение изделия по вине клиента

Повреждение изделия вызвано неправильным обращением или неаккуратным ремонтом.

Если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:

- Внешнее воздействие или падение.
- Использование источников питания или дополнительных изделий, не являющихся продукцией Samsung.
- Ремонт, произведенный лицом, которое не является инженером сторонней обслуживающей компании или партнером Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ремонт, произведенный клиентом, а также модернизация изделия.
- Подключение изделия к сети с неподходящим напряжением или включение его в недопустимую электрическую схему.
- Несоблюдение мер предосторожности, приведенных в Руководстве пользователя.

Прочее

- Поломка изделия по причине стихийного бедствия. (удар молнии, пожар, землетрясение, наводнение и т.п.)
- Закончились или пришли в негодность расходные компоненты. (аккумулятор, тонер, флуоресцентные и обычные лампы, фильтр и т.п.)



Если клиент требует обслуживания, но изделие полностью исправно, то работу специалиста необходимо будет оплатить. Рекомендуем прочитать Руководство пользователя прежде, чем обращаться в сервисный центр.

Правильная утилизация

Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Терминология

OSD (Экранное меню)

Экранное меню (OSD) позволяет изменять настройки для оптимизации качества изображения. С помощью выводимого на экран меню можно изменять яркость, оттенок, размер и другие настройки.

Гамма

Меню «Гамма» служит для регулировки шкалы яркости, представляющей средние тона изображения. Регулировка яркости увеличивает яркость всего изображения, а регулировка параметра «Гамма» увеличивает яркость только участков с средней яркостью.

Шкала яркости

Шкалой яркости называют уровни интенсивности цвета, которые отражают изменение цвета от темных областей изображения к ярким. Изменение яркости экрана выражается изменениями черного и белого, а шкала яркости отражается среднюю область между черным и белым. Изменение шкалы яркости с помощью настройки «Гамма» изменяет среднюю яркость экрана.

Частота развертки

Частота развертки, или частота обновления, — это частота обновления экрана. Данные изображения передаются, когда осуществляется обновление экрана, хотя это обновление незаметно невооруженным глазом. Количество обновлений экрана называется частотой развертки и измеряется в герцах. Частота развертки 60 Гц означает, что изображение обновляется 60 раз в секунду. Частота развертки зависит от производительности видеокарты компьютера и монитора.

Частота горизонтальной развертки

Выводимое на экран монитора изображение состоит из множества точек (пикселей). Пиксели передаются как горизонтальные линии, которые затем объединяются по вертикали для создания изображения. Развертка по горизонтали измеряется в килогерцах (кГц) и указывает, сколько раз в секунду горизонтальные линии передаются в монитор и выводятся на экран. Развертка по горизонтали 85 означает, что горизонтальные линии, из которых состоит изображение, передаются 85000 раз в секунду и частота развертки по горизонтали равна 85 кГц.

Частота вертикальной развертки

Одно изображение состоит из множества горизонтальных линий. Развертка по вертикали измеряется в герцах (Гц) и указывает, сколько изображений в секунду может создаваться из

этих горизонтальных линий. Развертка по вертикали 60 означает, что изображение передается 60 раз в секунду. Частота вертикальной развертки также называется «частотой обновления» и влияет на мерцание экрана.

Разрешение

Разрешение — это количество пикселей, формирующих экран по горизонтали и вертикали. От разрешения зависит уровень детализации.

Чем выше разрешение дисплея, тем больше информации на экране и тем лучше дисплей подходит для одновременного выполнения нескольких задач.

Например, при разрешении 1920 x 1080 экран состоит из 1920 пикселей по горизонтали (разрешение по горизонтали) и 1080 линий по вертикали (разрешение по вертикали).

Например, при разрешении 1920 x 1200 экран состоит из 1920 пикселей по горизонтали (разрешение по горизонтали) и 1,200 линий по вертикали (разрешение по вертикали).

Plug & Play

Функция Plug & Play обеспечивает автоматический обмен информацией между монитором и ПК для обеспечения оптимального отображения.

Для выполнения функции Plug & Play в мониторе используется международный стандарт VESA DDC.

Указатель

M

MagicRotation Auto 29
MultiScreen 76

S

SAMSUNG MAGIC Bright 44
SAMSUNG MAGIC Upscale 46

A

Авторское право 7

В

Вопросы и ответы 81

Время отклика 50

Время отображения 61

Время повторного нажатия клавиш 68

выключение через 66

Г

Гамма 58

Грубо 52

3

Зеленый 55

И

ИНФОРМАЦИЯ 71

K

Контраст 42

Kp 54

M

Меры предосторожности 10

0

Общие характеристики 83

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов) 95

Оттенок 57

обнаружение источника 69

П

Перед подключением 30

Подключение и использование компьютера 31

Правильная утилизация 97

Правильное положение тела при использовании устройства 19

Проверка содержимого 20

Прогр кнопка 70

прозрачность 62

P

Режим ПК/AV 67

Режим экономии электроэнергии 85

C

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру 88

Синий 56

Т

Таблица сигналов посылаемых в стандартном режиме 86

Терминология 98

Точно 53

Требования которые необходимо выполнить перед обращением в центр по обслуживанию клиентов Samsung 78

таймер выключения 65

Указатель

У

Ур черного HDMI 49

Установка 25

Φ

Фабр настройки 63

Формат изобря 47

Ч

Четкость 43

Чистка 8

Э

Экосохранение 64

Элементы 22

Я

Язык 59

Яркость 41